



	Размеры фланца	Материал	Модель	Маркировка
1	По согласованию	Алюминий	ФРП-А	ЦМСТ 413216.015.041-1
2	По согласованию	Сталь	ФРП-С	ЦМСТ 413216.015.041-2
3	По согласованию	Нерж. сталь	ФРП-Н	ЦМСТ 413216.015.041-3

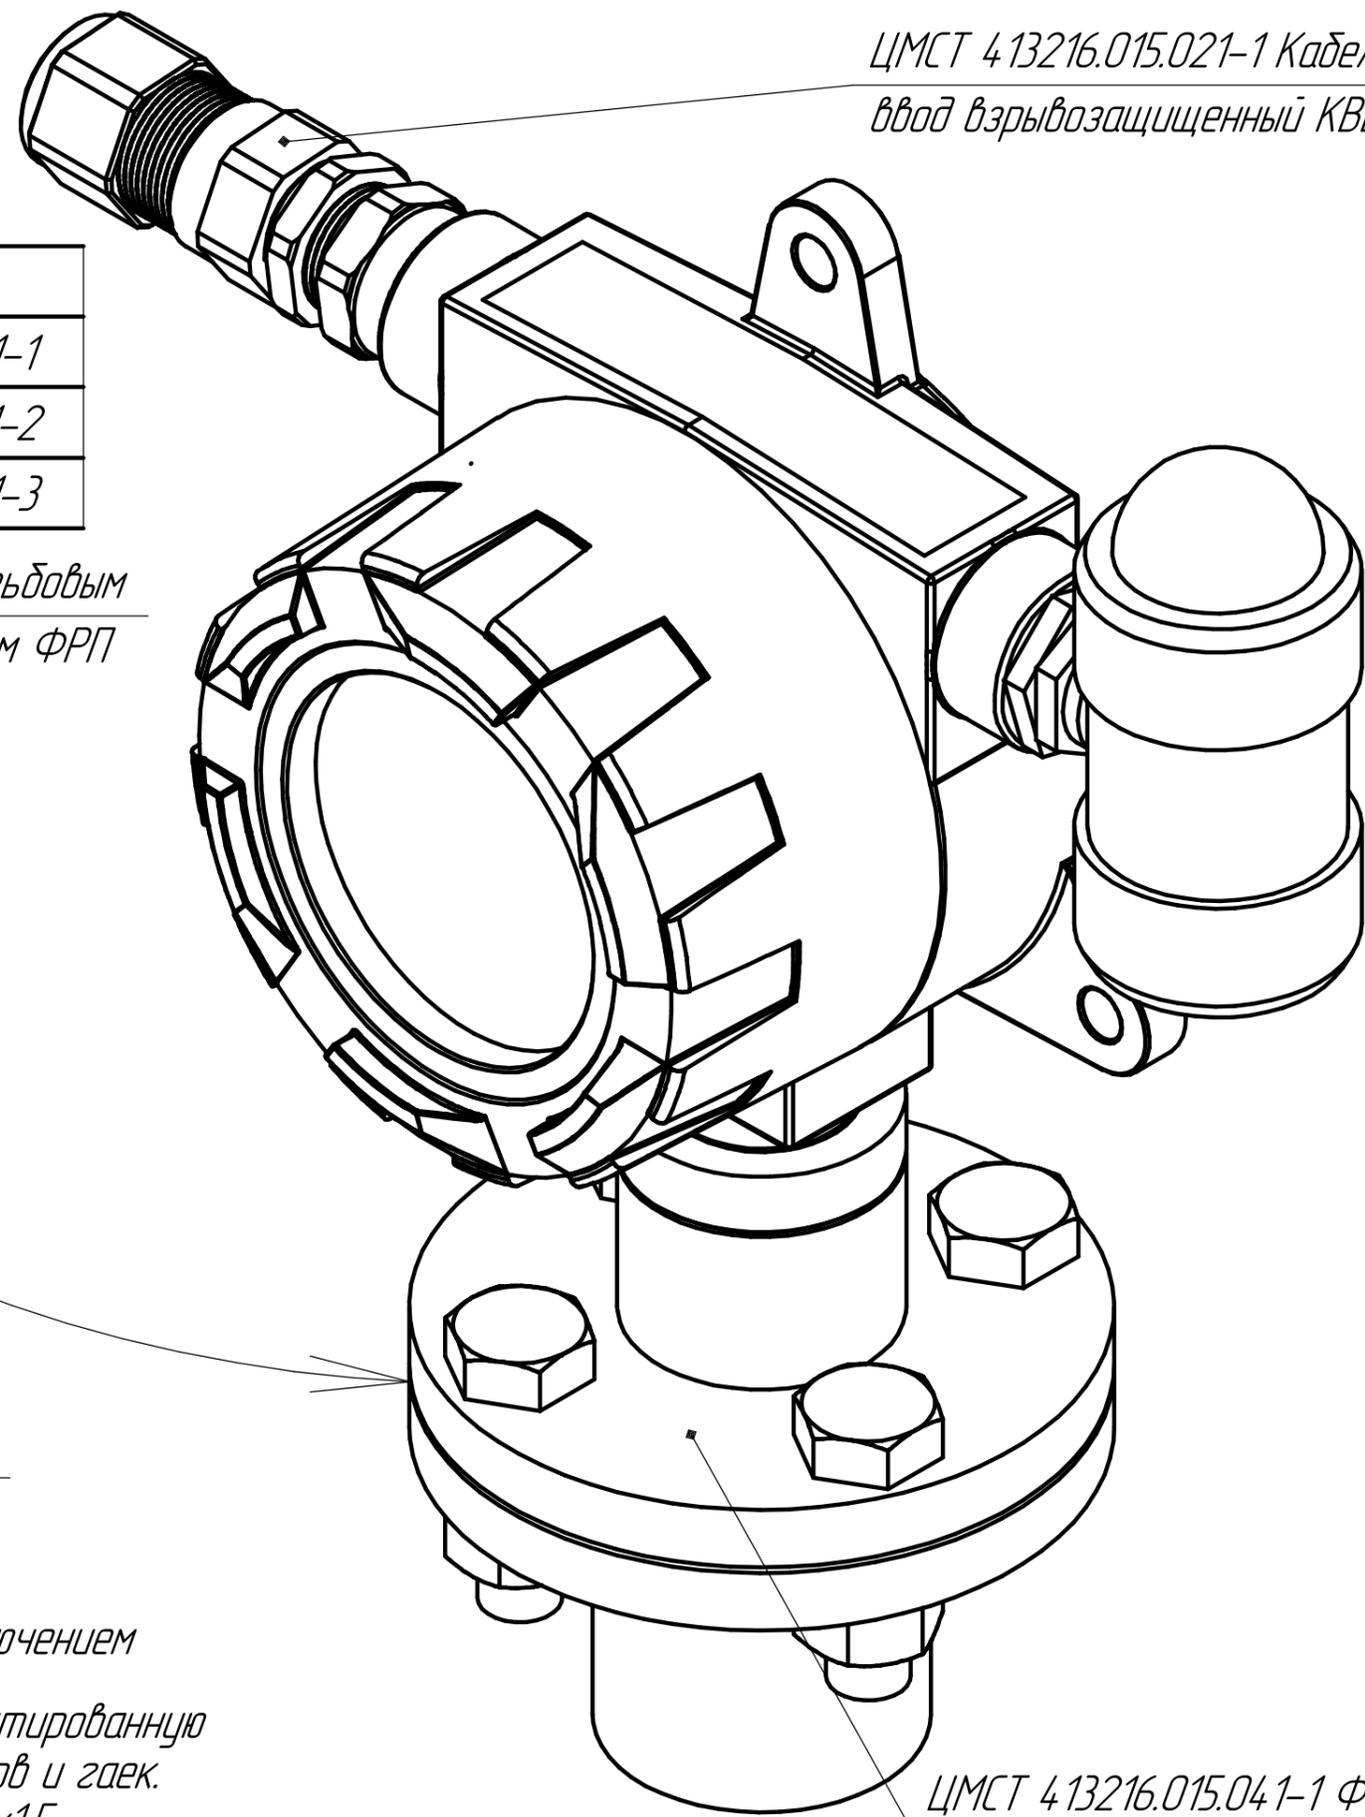

Чувствительный элемент

Фланец с резьбовым подключением ФРП

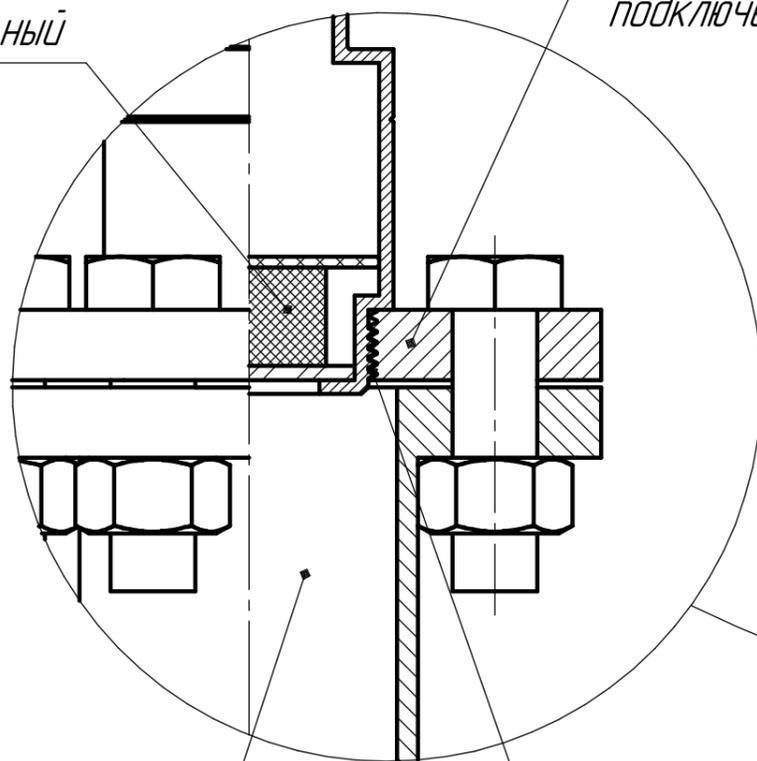

Воздушное пространство в трубе подключения

Резьба М37х1,5

ЦМСТ 413216.015.041-1 Фланец с резьбовым подключением (ФРП)

Последовательность монтажа на фланец с резьбовым подключением

1. Фланец ФРП устанавливается на ответную часть, уже смонтированную на устройстве (трубопровод, ёмкость и т.п.) при помощи болтов и гаек.
2. Датчик-газоанализатор вкручивается в резьбу фланца М37х1,5.
3. На датчик устанавливается кабельный ввод и выполняется подключение кабеля питания.

Изм. №				
Изм. №				
Изм. №				
Изм. №				
Изм. №				